

金沢大学 AV講義室
AVシステム簡易取扱説明書

タッチパネル基本画面



使用機器選択ボタンです。
ボタンを押すとAVシステムの電源が入ります。

- ・マイク
マイクのみを使用する場合に選択します。
- ・演台PC
演台のPC入力に接続されたPCとマイクを使用する場合に選択します。
(演台を操作卓設置の演台接続用コンセントに繋いでおく必要があります。)
- ・タブレットPC
操作卓のタブレットPCとマイクを使用する場合に選択します。
- ・遠隔授業
遠隔授業を行う場合に使用します。
(詳細は別紙参照)

詳細設定ボタンです。

・システム終了
AVシステムを安全にシャットダウンします。

・モニター
タッチパネルでカメラの映像等を確認できます。

・音量
マイクやPC、等の音量を調整します。

・環境設定
VPのオン／オフや自動調整等を行いたい場合に使用します。

・詳細設定
カメラコントロールやVPで投影する映像の選択等を行います。
(詳細は次ページ)

タッチパネル詳細設定画面

VPで投影する映像を全てのソースから選択できます。
 注)レクチャーホールNTSCとレクチャーホールRGBはレクチャーホールから送られてきている映像です。NTSCはレクチャーホールのカメラ系、RGBは資料系となります。

VPで投影する映像を自由に選択できるように、初期設定ロックを解除します。

利用目的解除



サブモニターに表示する映像を選択します。
 サブモニターをスクリーン両脇のディスプレイ
 接続パネルに繋いでおく必要があります。

「モニター」ボタンで確認する映像を選択
 できます。


機器操作ボタンです。

- ・黒板カメラ
 AV講義室カメラのズーム、旋回
 等のコントロールをおこないます。
 (詳細は次ページ)

- ・遠隔カメラ
 遠隔授業時の遠隔カメラの操
 作行います。
 (詳細は別紙参照)

- ・遠隔授業設定
 遠隔授業の設定を行います。
 (詳細は別紙参照)

- ・BACK
 基本画面に戻ります。

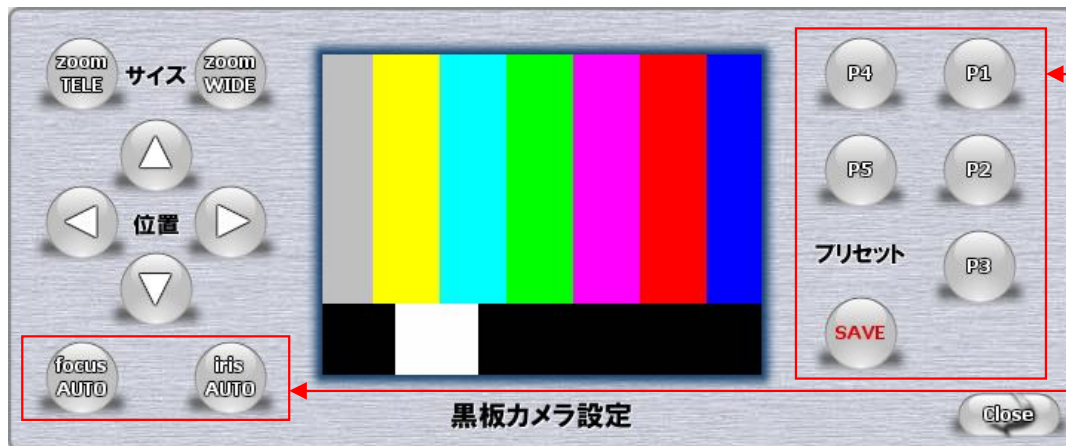


カメラで頻繁に写す場所を登録しておく事ができます。

・セーブ方法

例) P1に登録する場合

- ①「P1」を押します。
- ②「サイズ」や「位置」ボタンを用いて登録したい場所を写します。
- ③「SAVE」ボタンを押します。

カメラの自動調整ボタンです。

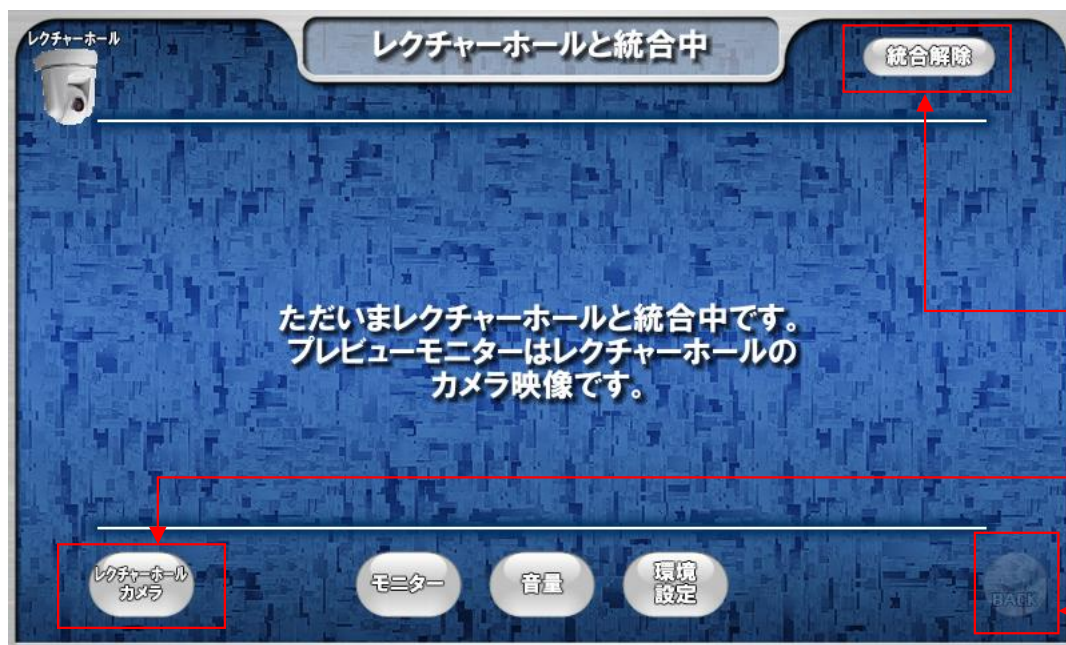

レクチャーホールと統合中の画面です。

統合命令はレクチャーホールから発せられます。

AV講義室から他室へ統合をかける事はできません。

解除のみ可能となります。

統合解除ボタンです。

統合解除すると、一旦AV講義室のAVシステムをシャットダウンします。

統合中はレクチャーホールカメラのコントロールが可能です。操作画面は黑板カメラのものと同様になりますが、プリセットのセーブボタンはありません。

この部分を長押しすると、詳細設定画面に入れます。統合中にVPとサブディスプレイの映像を入れ替えたい場合等に使用します。