

金沢大学 大講義室A
AVシステム簡易取扱説明書

タッチパネル基本画面

大講義室の使用形態を選択します。

- ・A室のみ
大講義室Aと大講義室Bを個別で使用する場合に選択します。
- ・A室+B室
大講義室Aと大講義室Bを統合して使用する場合に選択します。



使用機器選択ボタンです。
ボタンを押すとAVシステムの電源が入ります。

- ・マイク
マイクのみを使用する場合に選択します。
- ・演台PC
演台のPC入力に接続されたPCとマイクを使用する場合に選択します。
(演台をスクリーン脇の演台接続用コンセントに繋いでおく必要があります。)
- ・タブレットPC
操作卓のタブレットPCとマイクを使用する場合に選択します。

詳細設定ボタンです。

- ・システム終了
AVシステムを安全にシャットダウンします。
- ・音量
マイクやPC等の音量を調整します。
- ・環境設定
VPのオン/オフや自動調整等を行いたい場合に使用します。
- ・詳細設定
VPで投影する映像の選択等を行います。
(詳細は次ページ)

タッチパネル詳細設定画面

VPで投影する映像を全てのソースから選択できます。

注)レクチャーホールNTSCとレクチャーホールRGBはレクチャーホールから送られてきている映像です。NTSCはレクチャーホールのカメラ系、RGBは資料系となります。
RGB2とビデオ1は操作卓にマウントされている入力パネルに接続されている機器の映像となります。

VPで投影する映像を自由に選択できるように、初期設定ロックを解除します。

利用目的解除

プロジェクター 送出選択



サブモニター 送出選択



プレビュー 送出選択



音量


環境設定

BACK

後方補助サブモニターに表示する映像を選択します。後方補助サブモニターをB室のディスプレイ接続パネルに繋いでおく必要があります。

操作卓設置のモニターディスプレイで確認する映像を選択できます。

基本画面に戻ります。

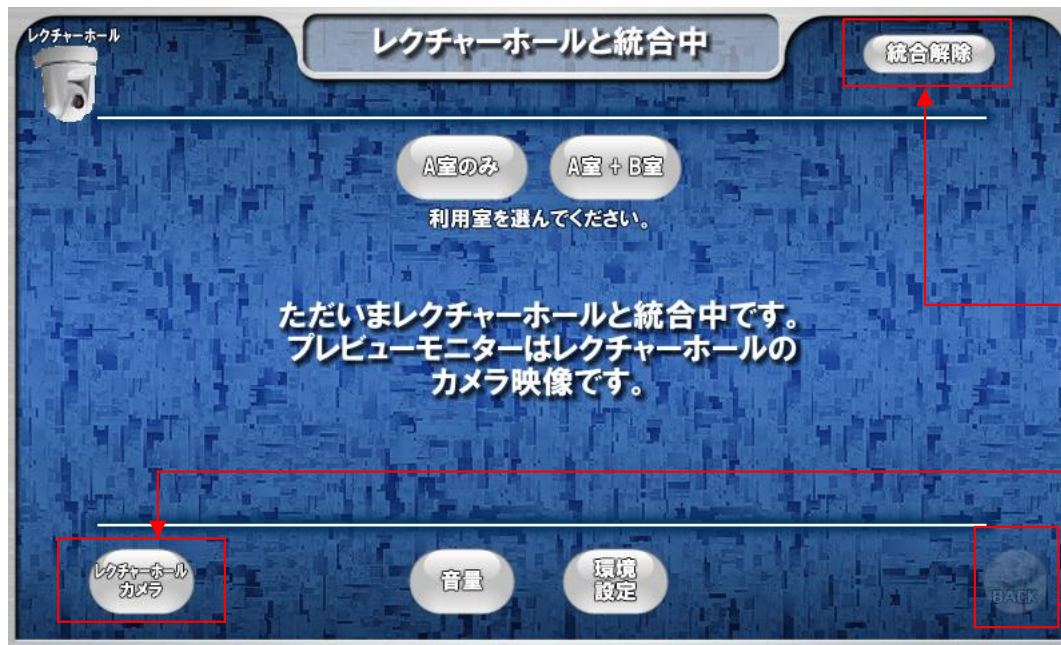

レクチャーホールと統合中の画面です。
統合命令はレクチャーホールから発せられます。
大講義室から他室へ統合をかける事はできません。
解除のみ可能となります。

統合解除ボタンです。
統合解除すると、一旦大講義室のAVシステムをシャットダウンします。

統合中はレクチャーホールカメラのコントロールが可能です。
操作画面は黑板カメラのものと同様になります。

この部分を長押しすると、詳細設定画面に入れます。統合中にVPやサブディスプレイの映像を変更したい場合等に使用します。



カメラで頻繁に写す場所が登録されています。
登録はレクチャーホールで行います。

カメラの自動調整ボタンです。

大講義室A／大講義室B 分割併合

使用形態にあわせて、A室とB室の音声の切り分けを行っています。

・分割使用時

大講義室Aでは、大講義室B用ワイヤレスマイク(2本)を除いた全てのAV機器が使用できます。

大講義室Bでは、大講義室B用ワイヤレスマイク(2本)が使用できます。

・併合使用時

全ての機器が使用できます。


大講義室Aタッチパネル(併合使用／A室単独使用時のコントローラー)



使用形態選択ボタン。

注)大講義室Bのマイクボリュームコントロールパネルの電源が入ったままの状態(大講義室B使用中)では「A室+B室」の選択ができません。

大講義室Bマイクボリュームコントロールパネル(B室単独使用時のコントローラー)

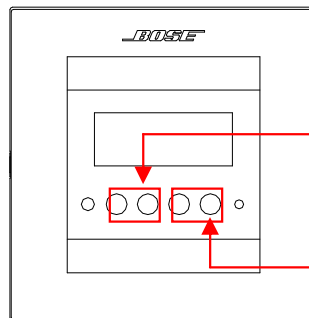

B室壁面に設置してあります。

電源ボタン

注)併合使用中は壁面のボリュームコントロールパネルは無効となるように設定されています。

ボリューム調整ボタン